



COWON X9

4,3 calowy dotykowy ekran 16 milionów kolorów | Jet Effect 5,48|
Muzyka | Filmy | Zdjęcia | Dokumenty | Radio FM | Dyktafon |
Odtwarzacz Flash | Slot na kartę MicroSD | Wbudowany głośnik |
Czujnik położenia | Wyjście TV |
Odtwarzanie muzyki przez 110 godzin, filmów przez 13 godzin

zaprojektowany przez Cowon

Instrukcja obsługi wersja 1.0

DIGITAL PRIDE.
COWON

Dziękujemy za zakup odtwarzacza Cowon.

Specyfikacja produktu może się zmienić bez informowanie o tym fakcie. Obrazki mogą się różnić od treści wyświetlanej na ekranie odtwarzacza

+ Prawa autorskie

Ogólne

- + COWON jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy COWON SYSTEMS, Inc.
- + COWON SYSTEMS, Inc. zastrzega prawa do poniższej instrukcji. Zabrania się jej bezprawnego rozpowszechniania w całości oraz w częściach.
- + COWON SYSTEMS, Inc. zachowuje zgodność z prawami autorskimi związanymi z odtwarzanymi multimediami. Zachęcamy do korzystania z legalnych plików.
- + Po zakupie urządzenia odtwarzacza Cowon zapraszamy do zarejestrowania się na naszej stronie internetowej (<http://www.COWON.com>). Po zarejestrowaniu będziesz mógł korzystać z usług dla zarejestrowanych użytkowników.
- + Poniższa instrukcja bazuje na specyfikacji produktu i niektóre funkcje oraz obrazy mogą się różnić od treści w twoim odtwarzaczu z powodu różnych wersji oprogramowania. Zmiany mogą być wprowadzane bez informowania użytkowników.

Informacje o systemie BBE

- BBE Sound, Inc. posiada licencję na nazwę oraz materiały zawarte w urządzeniach zgodnie z umowami USP4638258, 5510752 and 5736897.
- BBE oraz logo BBE są zarejestrowanymi znakami towarowymi BBE Sound Inc.

+ Zawartość

Zanim zaczniesz !	5
Środki ostrożności	
Zawartość zestawu	
Opis przycisków funkcyjnych	
Przyciski i ładowanie baterii	
Podłączanie do komputera	
Aktualizacja oprogramowania	
Podstawy	12
Ekran główny	
Widżety	
Podstawowe menu	
Ustawienia	
Dodatki	18
Specyfikacja produktu	
Rozwiązywanie problemów	20

Zanim zaczniesz!

+ Środki ostrożności

Poniższe środki ostrożności muszą być przestrzegane dla bezpieczeństwa użytkownika oraz poprawnego działania sprzętu. Należy się z nimi zapoznać. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem produktu. Poniższe zalecenia dotyczą wszystkich produktów firmy Cowon.

- + Nie należy używać produktów do innych celów niż opisane w instrukcji obsługi
- + Zachowaj ostrożność przy czytaniu instrukcji, materiałów reklamowych oraz przy otwieraniu opakowania aby uniknąć skaleczeń.
- + Nie oglądaj filmów, zdjęć i tekstów podczas prowadzenia pojazdu gdyż grozi to spowodowaniem wypadku.
- + Korzystanie ze słuchawek podczas obsługi maszyn, wykonywania ćwiczeń może upośledzać zdolność słyszenia. Może spowodować brak reakcji na sygnał alarmowy lub komunikaty głosowe. W niektórych miejscach korzystanie ze słuchawek może być zabronione.
- + Głośne słuchanie (85 dB i więcej) przez dłuższy czas może uszkodzić słuch.
- + Dla własnego bezpieczeństwa należy korzystać z urządzenia w oświetlonych miejscach. Ekran może oślepić użytkownika.
- + Zabrania się rozbierania odtwarzacza. Rozebranie urządzenia wiąże się z zerwaniem plomb gwarancyjnych oraz permanentną utratą wszelkich praw gwarancyjnych.
- + Korzystaj wyłącznie z kabli USB oraz ładowarek zalecanych przez COWON SYSTEMS, Inc.


Zanim zaczniesz!

+ Środki ostrożności

- + Jeżeli z urządzenia wydobywa się zapach lub nadmiernie się nagrzewa, naciśnij obydwa przyciski głośności przez około 5 sekund aby wyłączyć urządzenie i skontaktuj się ze sprzedawcą.
- + Jeżeli zaobserwujesz ni zwykłe zachowanie baterie takie jak jej puchnięcie, naciśnij obydwa przyciski głośności przez około 5 sekund aby wyłączyć urządzenie i skontaktuj się ze sprzedawcą.
- + Nie wystawiaj urządzenia na działanie wody, jak również nie narażaj go na działanie wilgoci przez dłuższy czas. Jeżeli odtwarzacz zostanie uszkodzony przez ciecz, lub wilgoć jest to traktowane jako uszkodzenie z winy użytkownika.
- + Korzystanie z urządzenia przy użyciu wilgotnych rąk, może spowodować jego uszkodzenie.
- + Korzystanie z odtwarzacza w środowisku wysokiej elektryczności statycznej może go uszkodzić. + Trzymaj odtwarzacz z dala od magnesów i źródeł pola magnetycznego.
- + Bądź pewny że odłączyłeś odtwarzacz od komputera lub ładowarki podczas burzy aby uniknąć zapalenia lub porażenia prądem.
- + Używanie odtwarzacza w temperaturach poza wyznaczonymi w instrukcji może go uszkodzić. Temperatura pracy odtwarzacza powinna znajdować się w zakresie 0°C ~ 40°C, temperatura przechowywania -10°C ~ 50°C
- + Odtwarzacz należy trzymać w chłodnym i przewiewnym miejscu, z dala od bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych ponieważ mogą one uszkodzić elektronikę i ekran.
- + Nie wolno stosować detergentów do czyszczenia urządzenia. Jeżeli czyszczenie jest konieczne należy użyć suchej ściereczki.
- + Jeżeli używasz odtwarzacza jako nośnika danych należy zrobić wcześniej ich kopię. COWON SYSTEMS Inc. nie bierze odpowiedzialności za ich utratę w przypadku awarii sprzętu.
- + Wszystkie dane znajdujące się w urządzeniu mogą zostać usunięte podczas serwisowania urządzenia. W czasie naprawy nie jest tworzona kopia zapasowa plików znajdujących się w urządzeniu.
- + Podczas formatowania pamięci urządzenia, upewnij się że wybrałeś format plików zgodny z podanym w tej instrukcji.

Zanim zaczniesz!

+ Zawartość zestawu

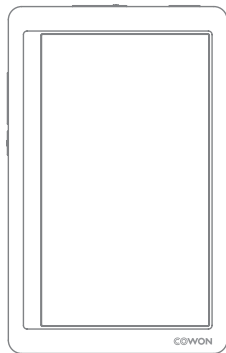

COWON X9



Słuchawki



Skrócona instrukcja



Przewód
USB



Przewód
TV-OUT
(Opcja)




Przewód
Line In
(Opcja)

* Zestaw sprzedażowy może się różnić od podanego.

Zanim zaczniesz!

+ Nazwy elementów i przycisków funkcyjnych

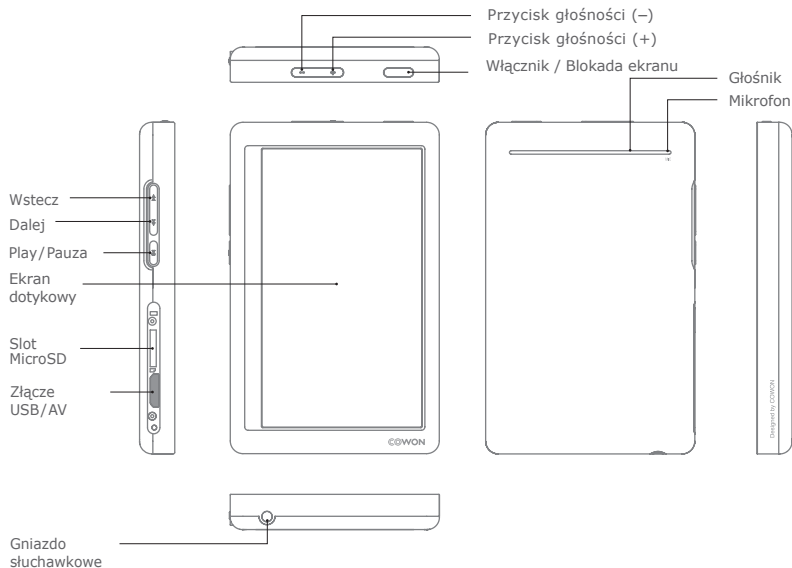



Zanim zaczniesz!

+ Przyciski

1. Włączanie i wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/blokady.
2. Blokada: Naciśnij krótko przycisk włączania/blokady aby ją uruchomić lub wyłączyć.
 - Przy aktywnej blokadzie przyciski i ekran nie działają aby zapobiec przypadkowemu użyciu.
 - **USTAWIENIA** ► Ustawienia blokady można modyfikować w menu odtwarzacza w PC the System menu.
 - Można ustawić przyciski głośności aby zmieniały utwór przy włączonej blokadzie
3. Wyłączanie ekranu: kliknij krótko dwa razy przycisk włączania/blokady.
 - Kiedy ekran jest wyłączony pojedyncze przyciśnięcie przycisku włączania podświetla go

- * Inteligentny RESET: Jeżeli przyciski lub ekran nie działają prawidłowo, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund obydwa przyciski głośności aby zrestartować urządzenie.
- * Domyślnie Cowon X9 nie wyłącza się tylko przechodzi w stan uśpienia, pobiera przy tym niewielką ilość energii.

+ Ładowanie

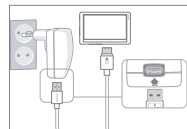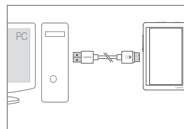

1. Ładownię poprzez port usb trwa około 6 godzin
2. Ładowanie ładowarką sieciową Cowon trwa około 4.5 godziny.

- Przy pierwszym ładowaniu lub po długim nieużywaniu sprzętu należy naładować baterię do pełna.
- COWON X9 posiada wbudowaną Litowo-Polimerową baterię. Aby wydłużyć jej żywotność staraj się nie rozładowywać jej do końca.
- Przy połączeniu USB poprzez hub urządzenie może działać niepradłowo. Podłączaj odtwarzacz bezpośrednio do portu USB.
- Dla bezpieczeństwa korzystaj wyłącznie z oryginalnego przewodu USB Cowon.

Zanim zaczniesz!

+ Podłączanie do komputera

1. Użyj przewodu USB aby podłączyć COWON X9 do komputera.
2. Dotknij ekranu i wybierz opcję ładowanie i synchronizacja.
 - * Wybierz ładowanie i odtwarzanie do odtwarzania muzyki w trakcie ładowania
Ten tryb uniemożliwia wymianę plików.
3. Sprawdź "Mój komputer" odtwarzacz powinien pokazać się jako dysk przenośny.
4. Skopiuj wybrane pliki z muzyką lub filmami do odtwarzacza COWON X9.
5. Po zakończeniu kliknij  aby bezpiecznie odłączyć odtwarzacz od komputera.
6. Kliknij poniższe okno.



7. Bezpiecznie odłącz przewód USB.



- Urządzenie rozpoznaje do 12000 folderów i do 12000 plików (do 8000 audio/video 4000 innych wspieranych plików).
- Odłącz odtwarzacz od komputera dopiero po wykonaniu "bezpiecznego usuwania sprzętu".
- Poniższy komunikat może się pojawiać losowo. Nie oznacza on uszkodzenia sprzętu, wystarczy spróbować ponownie.



- Jeżeli twój system operacyjny nie wyświetla "bezpiecznego usuwania sprzętu" odłącz odtwarzacz dopiero po zakończeniu transferu.
- Dla systemu Linux i MAC OS dostępny jest wyłącznie prosty transfer plików.
- <Dla użytkowników MAC OS>
procedura "wysuń" musi być wykonana przed odłączeniem sprzętu od komputera. Urządzenie może nie współpracować z MAC OS 10.5 Leopard i późniejszymi. Jeżeli urządzenie wskaże problem, należy sformatować je pod FAT i wgrać najnowsze oprogramowanie.

Zanim zaczniesz!

+ Aktualizacja oprogramowania

Firmware to oprogramowanie wbudowane w sprzęt. Jego aktualizacja może wpłynąć na stabilność działania urządzenia oraz dodać nowe funkcje. Należy pamiętać że wersje Beta (nieoficjalne) mogą spowodować uszkodzenie sprzętu.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

1. Pobierz najnowszą wersję klikając na zakładkę SUPPORT na stronie (<http://www.COWON.com>).
2. Podłącz Cowona X9 do komputera za pomocą kabla USB.
3. Na ekranie urządzenia wybierz opcję ładowanie + synchronizacja
4. Wypakuj do pamięci urządzenia zawartość pobranego pliku, nie twórz żadnego folderu.
5. Użyj "bezpiecznego usuwania sprzętu" i odłącz Cowona X9 od komputera.
6. Kiedy uruchomisz odtwarzacz, rozpocznie się proces aktualizacji.
7. Bieżącą wersję oprogramowania sprawdzisz w ustawienia ► system ► informacje.

- Naładuj do pełna baterię odtwarzacza przed aktualizacją.
- Nie wyłączaj odtwarzacza przed zakończeniem aktualizacji oprogramowania. Może to spowodować uszkodzenie produktu i unieważnienie gwarancji.
- Wykonaj kopię zapasową danych zapisanych w pamięci Cowona X9 przed aktualizacją oprogramowania, dane mogą zostać usunięte. COWON nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.

Podstawy

+ Ekran główny

Główny ekran Cowona X9 podzielony jest na 2 strony

Wybór menu jest intuicyjny, menu odwraca się przy obroceniu urządzenia. **




* Wskaźnik przełącza się w zależności od strony ekranu głównego.

** Przy obroceniu urządzenia w poziomie, zawartość ekranu dostosuje się do położenia.

Podstawy

+ Wybór widżetu






Wybierz "Wybór Widżetu" aby dodać do ekranu głównego najczęściej używane funkcje.

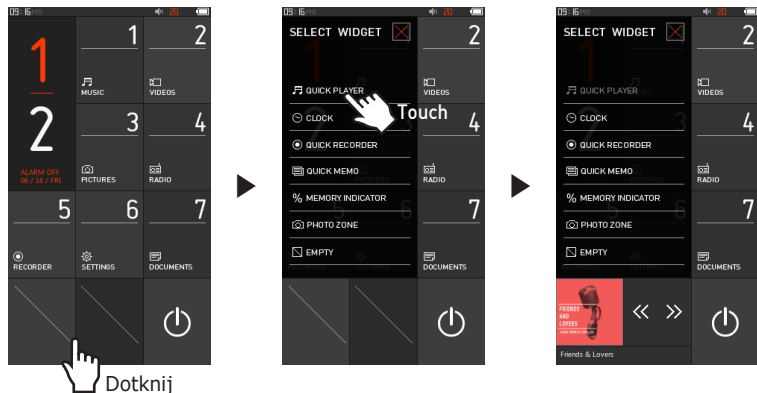

- Krótki dotyk wybiera funkcję widżetu, długie przytrzymanie umożliwia jego edycję.

Podstawy

+ Wybór widżetu

 QUICK PLAYER		Play/pauza, wybór poprzedniego lub następnego utworu.
 CLOCK		Ustawianie godziny, alarmu i odliczania czasu.
 QUICK RECORDER		Nagrywanie przy użyciu wbudowanego mikrofonu oraz odtwarzanie nagranych plików.
 QUICK MEMO		Zapisuj i odczytuj notatki przy użyciu wbudowanej klawiatury
 % MEMORY INDICATOR		Wyświetlanie wolnej pamięci urządzenia.
 PHOTO ZONE		Pokazuje obrazy zapisane w pamięci urządzenia.
 EMPTY		Pusty widżet.

Podstawy

+ Podstawowe menu

 MUSIC	Odtwarzanie plików muzycznych.
 VIDEOS	Odtwarzanie plików wideo.
 PICTURES	Przeglądanie albumu ze zdjęciami.
 RADIO	Słuchanie radia FM.
 RECORDER	Nagrywanie poprzez wbudowany mikrofon lub wykorzystując wejście liniowe
 SETTINGS	Zmiana ustawień urządzenia.
 DOCUMENTS	Odczyt plików tekstowych.
 FLASH	Odtwarzanie animacji i gier w formacie Flash.

 BROWSER	Menadżer plików. Dostęp do plików rozmieszczonych w folderach.
 CALCULATOR	Dotykowy kalkulator.
 NOTEPAD	Tworzenie notatek przy użyciu wbudowanej klawiatury
 HUNTER	Prosta gra wykorzystująca akcelerometr.
 COMIX	Przeglądanie komiksów.
 STOPWATCH	Stoper i minutnik.
 TYPIST	Napisz notatkę lub narysuj obrazek.

Podstawy

+ Ustawienia

JetEffect 5	Możesz wybrać spośród 48 różnych zestawów efektów JetEffect 5. * Naciśnij ikonę użytkownika dwukrotnie 1/2/3/4 aby edytować equalizer i wybrać ustawienia użytkownika.
Ekran	Użyj tego ekranu aby zmienić ustawienia wyświetlacza takie jak: język, czcionka, czas podświetlenia, tapeta, standard wyjścia TV i podgląd obrazków.
Czas	Użyj tego menu aby dostosować datę i czas, alarm, automatyczne wyłączenie odtwarzacza. * Jeżeli alarm jest włączony, urządzenie automatycznie przejdzie w stan uśpienia po wyłączeniu.
Muzyka	Użyj tego menu aby zmienić sposoby odtwarzania: pomijanie przerw, szybkość przewijania, szybkość odtwarzania, łagodne wyciszenie między utworami, napisy.
Video	Użyj tego menu aby zmienić funkcje video: szybkość przewijania, korekcję video, napisy i ich język.
Nagrywanie	Użyj tego menu do zmian w nagrywaniu: jakość nagrywania z wejścia linowego, mikrofonu, radia FM, głośności wejścia liniowego, mikrofonu i auto-sync.
System	Użyj tego menu aby zmienić ustawienia systemu takie jak: blokada ekranu, tryb uśpienia, buzzer, balans kanałów, głośnik, czułość dotyku, tryb USB, aktualizacja bibliotek i przywrócenie ustawień fabrycznych.

Podstawy

+Ustawienia

JetEffect 5

Wybierz spośród przygotowanych 48 zestawów ustawień JetEffect.	Normal / BBE / BBE VIVA / BBE VIVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Canyon / Reverb Long / User 1 / User 2 / User 3 / User 4	
4 zestawy ustawień użytkownika: equalizer, BBE+, Stereo Enhance, Reverb.	User 1 / User 2 / User 3 / User 4	
JetEffect 5 jest najbardziej zaafansowanym zestawem filtrów dla odtwarzaczy przenośnych.	EQ Filter	Każde pasmo equalizera może być dostosowane indywidualnie w detail.
	BBE	Efekt poprawiający jakość dźwięku, oczyszczający go.
	Mach3Bass	Dodaje głębi i wypełnienia na basie, wzmacnia go.
	3D Surround	Poprawia trójwymiarowość dźwięku.
	MP Enhance	Poprawia jakość dźwięku utraconą przez kompresję stratną.
	Stereo Enhance	Poprawia efekt stereo.
	Reverb (9 Modes)	Symuluje odtwarzanie dźwięku w określonym pomieszczeniu.

* Przy ekstremalnym podbiciu efektów JetEffect 5 mogą wystąpić zniekształcenia.

Dodatki

+ Specyfikacja produktu

Pojemność	8GB / 16GB / 32GB (Pamięć flash, system plików FAT32) ¹⁾		
Ekran	16 milliów kolorów, 4.3 cala LCD, panoramiczny (480X272 pikseli), Dotykowy		
Wymiary i waga	72.5mm (Wysokość) x 114.9mm (Szerokość) x 12.2mm (Grubość) / 159g		
Przyciski	Włącznik/blokada, >>, <<, PLAY/PAUZA, głośniej, ciszej		
Kolory	Biały / Czarny		
Zasilanie	Bateria	Wbudowany akumulator Litowo - Polimerowy wielokrotnego ładowania	
	Czas odtwarzania	Muzyka : Max. 110 godzin / Video : Max. 13 godzin ²⁾	
	Czas ładowania	USB : 6 godzin (5V / 500mA) Ładowarka sieciowa : 4.5 godziny (4.2V / 750mA)	
Wymagania systemowe	Procesor	Pentium III 500MHz lub nowszy	
	System operacyjny	Windows 7 / Vista / XP / 2000 / ME: Pełna funkcjonalność MAC OS 10.x / Linux v2.4 i nowsze: Transfer plików	
	Port USB	2.0 High Speed (zalecany)	
Pozostałe	Głośnik, mikrofon, slot kart micro-sd		
Audio	Pasma przenoszenia	20Hz ~20,000Hz	
	Moc wyjściowa	Stereo, Lewy kanał: 29mW, Prawy kanał :29mW (16Ω earphones)	
	Stosunek S/N	95dB	
	Obsługiwane pliki	MP3/2, WMA, OGG, FLAC, APE, WAV	
	Kodeki audio	MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320Kbps, ~48KHz, Mono/Stereo WMA : ~320Kbps, ~48KHz, Mono/Stereo OGG : ~Q10, ~44.1KHz, Mono/Stereo FLAC : Poziom kompresji 0 ~ 8, ~44.1KHz, Mono/Stereo APE : Szybki, Normalny, Wysoka kompresja 16Bit, ver. 3.97~3.99 WAV : ~48KHz, 16bit, Mono/Stereo	
	Meta tagi	ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3, Vorbis komentarz	
	JetEffect 5	48 ustawień (44 predefiniowane + 4 użytkownika)	
		EQ	5 pasmowy equalizer (EQ Filter)
		BBE+	BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance
		Efekty	Stereo Enhance, Reverb (9 Modes)
Napisy	LDB 1.0, 2.0, LRC		

Dodatki

+ Specyfikacja produktu

Video	Formaty plików	AVI, WMV, ASF
	Kodeki wideo	Xvid SP/ASP, WMV 7/8/9 (rozdzielczość, ilość klatek, próbkowanie i inne opcje mogą wpłynąć na odtwarzanie niektórych filmów)
	Rozdzielczość	480X272, 30 klatek (zalecana)
	Kodeki audio	MPEG 1/2/2.5 Layer 3, WMA
	Napisy	SMI
Wyjście TV	Połączenie	Wideo: Kompozytowe Audio: Stereofoniczne
	Formaty	NTSC / PAL
Zdjęcia	Obsługa JPG, no limit (progresywne formaty : do 1 megapiksela)	
Dokumenty	Obsługa plików TXT, bez limity (wyjątek - kodowanie UTF-8 Unicode (big endian))	
Radio FM	Częstotliwość	87.5-108 MHz (KR, US, EU), 76-90 MHz (JP)
Nagrywanie	Mikrofon / Wejście liniowe / Radio FM	

- 1) Ilość dostępnego miejsca może być mniejsza ze względu na miejsce użyte przez oprogramowanie.
- 2) Czas odtwarzania mierzony jest w laboratoryjnych warunkach i może ulec zmianom w zależności od wielu czynników takich jak głośność, podświetlenie ekranu czy niska temperatura.

+ Rozwiązywanie problemów

+ Po przeczytaniu instrukcji nadal mam problem z obsługą.

Odwiedź naszą stronę (www.COWON.com) i daj wsparcie gdzie znajdziesz FAQ (Frequently Asked Questions - najczęściej zadawane pytania) Zachęcamy do odwiedzania naszej witryny ze względu na pojawiające się aktualizacje do odtwarzaczy. Odpowiadamy również na indywidualne zapytania poprzez kontakt online.

+ Chciałbym przywrócić w odtwarzaczu ustawienia fabryczne.

Aby przywrócić ustawienia wejdź do menu USTAWIENIA ► System ► Przywróć ustawienia fabryczne.

+ Odtwarzacz nie uruchamia się.

Sprawdź czy bateria nie jest rozładowana lub urządzenie jest podłączone do zasilania. Jeżeli bateria jest całkiem rozładowana użyj ładowarki żeby naładować baterię zanim urządzenie będzie w stanie się uruchomić. Jeżeli odtwarzacz nadal nie działa, naciśnij i przytrzymaj równocześnie przez około 4 sekundy przyciski głośności, odtwarzacz ponownie się uruchomi.

+ Ekran dotykowy nie działa

Ekran nie reaguje przy włączonej blokadzie. Przyciśnij przycisk włączenia aby odblokować ekran.

+ Nie słyszę żadnego dźwięku.

Sprawdź czy głośność nie jest ustawiona na "0". Sprawdź czy w odtwarzaczu znajduje się obsługiwany plik z muzyką, jeżeli plik nie jest uruchomiony w odtwarzaczu, nie będzie słychać dźwięku. Uszkodzone pliki mogą odtwarzać szum. Sprawdź połączenie ze słuchawkami. Zabrudzenia wtyku mogą powodować brak dźwięku lub jego zniekształcenie.

+ Wgrane przeze mnie pliki nie są widoczne.

Każdy tryb pracy Cowona X9 pokazuje tylko pliki które urządzenie w danym trybie jest w stanie odtworzyć, aby przejrzeć pełną zawartość, przejdź do przeglądarki plików.

+ Odtwarzacz nie wyświetla okładki albumu.

Aby wyświetlić okładkę albumu, grafika musi być zapisana w tagu ID3. Zapisz ją przy pomocy programu do edycji tagów. COWON X9 obsługuje Album Art 2.0 może odczytać do 6 okładek albumu.

+ Odtwarzanie wideo nie działa.

Upewnij się że twoje pliki są obsługiwane przez odtwarzacz COWON X9. Jeżeli nadal nie jesteś pewny, przekonwertuj je używając programu Jet Audio.

+ Rozwiązywanie problemów

+ **Radio FM nie działa.**

Do obsługi radia niezbędne są słuchawki, służące jako antena. Rozprostuj przewód słuchawek aby poprawić odbiór stacji radiowych. W różnych miejscach jakość odbioru może być lepsza lub gorsza, jeżeli radio nie znajdzie żadnej stacji, skontaktuj się z serwisem.

+ **W nagraniach z mikrofonu jest dużo szumu.**

Odtwarzacz korzysta z bardzo małego mikrofonu, może być przez to narażony na zbieranie większej ilości szumu. Mikrofon nie może być zasłonięty podczas nagrywania.

+ **Czcionki są zniekształcone.**

Ustaw ponownie swój język menu: ustawienia ► Ekran ► Język. Jeżeli problem dalej będzie występował, przestaw bieżącą czcionkę do systemowej czcionki. Produkty COWON pochodzą z rynku azjatyckiego z azjatyckimi czcionkami, co może spowodować problemy ze znakami specjalnymi i czcionkami innych języków.

+ **Komputer nie wykrywa urządzenia**

Jeżeli nie możesz uruchomić urządzenia lub komputer go nie wykrywa, odłącz przewód USB, naciśnij i przytrzymaj przez około 4 sekundy obydwa przyciski głośności. Spowoduje to reset urządzenia.

Jeżeli połączenie jest niestabilne i urządzenie się co chwilę rozłącza, sprawdź czy dokładnie wpiąłeś kabel USB. Jeżeli komputer nie wykrywa urządzenia z powodu wyładowania baterii, naładuj ją najpierw poprzez ładowarkę sieciową, następnie podłącz do komputera. Odtwarzacz po podłączeniu w trybie ładowania i odtwarzania, nie jest wykrywany przez komputer, przestaw tryb na synchronizację plików.


+ **Pamięć urządzenia jest mniejsza niż w specyfikacji.**

Wskazywana przez system windows wielkość pamięci może być różna od deklarowanej przez producenta. Wynika to z zarezerwowania miejsca na oprogramowanie urządzenia.

+ **Odtwarzacz nie działa prawidłowo przy zapelnionej pamięci.**


Dla poprawnego działania sprzętu, zawsze zostawiaj conajmniej 10MB wolnego miejsca w pamięci urządzenia.

+ Wymiana baterii

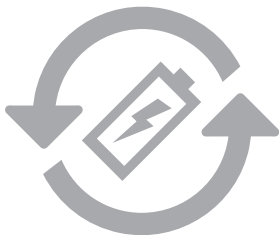

Ładowalne baterie mają określoną żywotność (ilość cykli ładowania) i wymagają wymiany gdy ich pojemność się zmniejsza. Baterie w produktach Cowon mogą być wymieniane tylko na oryginalne produkty Cowon w serwisie producenta. Odwiedź stronę batteryreplace@cowon.com po więcej informacji.

+ Utylizacja produktu

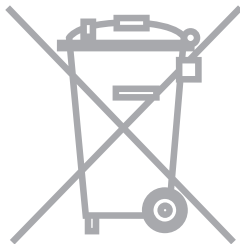

Produkty COWON zawierają wbudowane ładowalne baterie i muszą być utylizowane oddzielnie poza odpadami domowymi. W przeciwnym wypadku mogą zanieczyszczać środowisko. Skontaktuj się z lokalnymi organami aby dowiedzieć się w jaki sposób możesz oddać do utylizacji produkty elektroniczne.



Niniejszym COWON oświadcza, że COWON X9 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.



Nie należy wyrzucać zużytego produktu, w celu ochrony środowiska, do domowego kosza na śmieci, lecz w odpowiednio do tego przeznaczonych miejscach. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd miejski lub gminy.

IMPORTER: MIP sp. z o. o.

pocztowy adres kontaktowy: Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112b
02-797 Warszawa